

PIG Collapse-A-Tainer Eindämmsystem

Verwendung

Um Produktsicherheit und Langlebigkeit Ihres Collapse-A-Tainer-Systems zu gewährleisten, sind Management und Handling, Standortwahl, Standortvorbereitung, Lagerung und Dichtheitsprüfung wichtig. Wir empfehlen die folgenden Vorgehensweisen:

1. Einen Standort mit ebener und fester Oberfläche wählen. Scharfkantige Gegenstände wie Steine, Metallabfälle, Äste oder Bauschutt entfernen.
2. **Wenn eine optionale Bodenplane oder Bodenmatte gekauft wurde**, diese auf dem Aufstellungsort ausrollen. Sind zwei oder mehr Abschnitte vorhanden, diese nebeneinander ausrollen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
3. Das **Collapse-A-Tainer-System** in der Mitte des Aufstellungsortes positionieren und mit den Abspermarkierungen nach oben auseinanderfalten. (Zum leichteren Aufstellen größerer Einheiten die Kante mehrmals hintereinander anheben und senken, um darunter ein Luftkissen zu schaffen.) Die Haltegurte nicht als Griffe zum Bewegen oder Anheben des Systems verwenden. Wenn das Eindämmsystem bewegt oder eingelagert werden soll, am Unterteil der Wand in der Nähe des Bodens des Systems anfassen.
4. **Standard-Collapse-A-Tainer-Systeme:** Auseinanderfalten und alle vier Seiten aufstellen; dazu die äußere Gurtverstärkung in Position einrasten. Die Außenstütze ist richtig eingesetzt, wenn die Verstärkung parallel zum Boden verläuft. (Abb. A)

VORSICHT: Vor dem Überfahren müssen die Wände abgesenkt werden.

Collapse-A-Tainer Lite-Systeme: Auseinanderfalten und alle vier Seiten aufstellen; dazu den klappbaren Teil der Stütze nach unten auf den Boden drücken, um den inneren Gurt zu verriegeln. (Abb. B)

VORSICHT: Vor dem Ein- oder Ausfahren müssen die Wände abgesenkt werden.

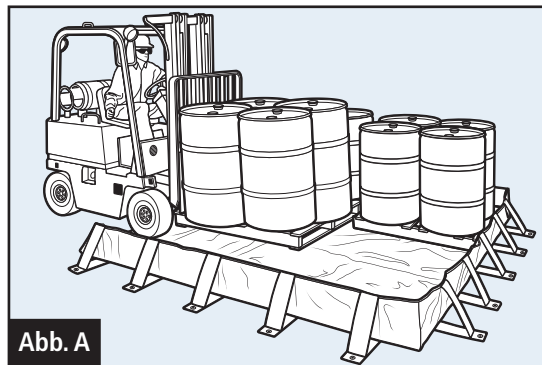


Abb. A

Standard Collapse-A-Tainer für sofortige Eindämmung.

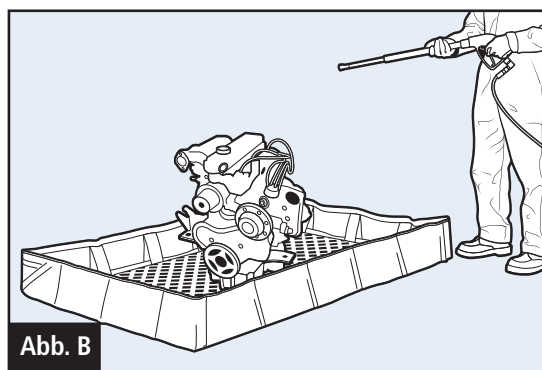


Abb. B

Collapse-A-Tainer Lite für kleinere Anwendungen.


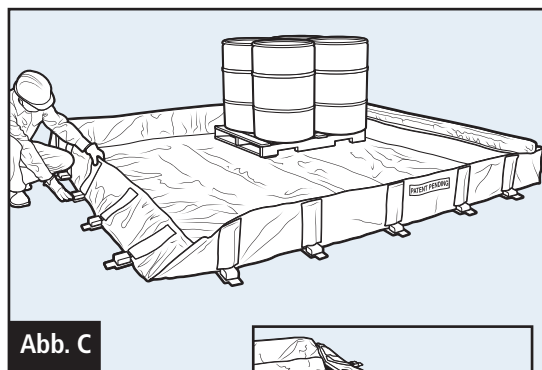


Abb. C

Collapse-A-Tainer Ausfallsicheres System mit eingebautem Schwimmersystem, das bei Auftreten eines Lecks mit dem Flüssigkeitspegel steigt.

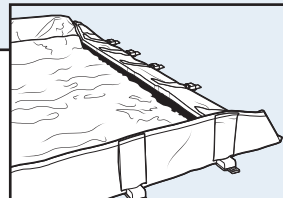

PIG Collapse-A-Tainer Eindämmsystem

Collapse-A-Tainer Ausfallsicheres System: Auseinanderfalten und beide Seiten OHNE Schaumstoffplatten-Schwimmersystem anheben. Die hochbelastbaren, rechtwinkligen Scharniere rasten in ausgeklapptem Zustand ein. Eine oder beide Stirnwände (mit Schaumstoffplatten-Schwimmersystem) können eingeklappt bleiben, um ein Überfahren mit Fahrzeugen zu ermöglichen.

(Abb. C) Sicherstellen, dass sich in der Nähe keine Gegenstände befinden, die im Falle einer Verschüttung das Aufklappen verhindern könnten.

HINWEIS: Die Stirnwände können zu Sicherungszwecken in aufrechter Position arretiert werden, wenn Schnee, Eis, Schläuche oder andere schwere Gegenstände das Schwimmersystem behindern könnten. Bei winterlichen Witterungsbedingungen wird ein Anheben der Wände empfohlen.

VORSICHT: Nach einer Verschüttung muss das System entleert werden, bevor herausgefahren werden kann. Werden unvollständig aufgeklappte Wände überfahren, wird das System beschädigt.

5. **Wenn die optional erhältlichen Spurmatten erworben wurden,** bitte beachten, dass jede einzelne Rolle genauso lang wie das Collapse-A-Tainer-System ist. Die Spurmatten an einem Ende des Systems platzieren und dann entlang der vorgeschlagenen Radabrollwege sowie über die Ein- und Ausfahrwände ausrollen, um so das System überfahrssicher zu machen.

HINWEIS: Die Spurmatten beeinträchtigen das Schwimmersystem des ausfallsicheren Collapse-A-Tainer-Systems NICHT.

VORSICHT: Vor dem Überfahren müssen die Wände abgesenkt werden.

6. Für den Einsatz im Freien und bei Wind Zeltnägel oder -heringe in den Ösen verwenden, um das Collapse-A-Tainer-System am Boden zu verankern. Wenn Ihr System keine Ösen hat, Sandsäcke, Schnüre oder andere Mittel zur Befestigung verwenden.
7. Verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, bevor Fahrzeuge oder Geräte aus dem Collapse-A-Tainer-System entfernt werden. Alle Stoffe gemäß örtlichen und staatlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Das Collapse-A-Tainer-System gründlich reinigen und trocknen lassen. Die Haltegurte vor dem Einrollen oder -falten in Richtung Mitte nach innen legen. Um maximale Produktlebensdauer zu erreichen, muss das Collapse-A-Tainer-System an einem trockenen, kühlen Ort gelagert werden.

Reparaturen an Gewebe und Halterungen

Wenn das Gewebe oder Halterungen beschädigt sind, wenden Sie sich an das technische Beraterteam von New Pig; hier erhalten Sie Informationen über Gewebereparaturen und die entsprechenden Kosten.

Lecksuche

Das System vor jedem Einsatz auf Dichtheit prüfen. Diese vorbeugende Maßnahme schützt Sie, Ihre Mitarbeiter und die Umwelt bei Pannen. Zur Prüfung das System einfach auf einer ebenen, sauberen und trockenen Oberfläche aufstellen und ca. 5 cm hoch mit Wasser füllen. Anschließend das Wasser aus dem System pumpen oder saugen; das System umdrehen und den Boden sorgfältig auf Löcher prüfen, die durch feuchte Stellen auf der Prüffläche oder dem System angezeigt werden. Liegt ein Leck vor, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

VORSICHT: Sie sind dafür verantwortlich, vor der Verwendung die chemische Verträglichkeit zu prüfen. Bitte beachten Sie die Tabelle zur chemischen Beständigkeit, die dem System beiliegt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das technische Beraterteam von New Pig.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um Collapse-A-Tainer-Benutzern das bestmögliche Produkt zur Verfügung zu stellen, das sorgfältig auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. Da wir jedoch keine Kontrolle darüber haben, wie unsere Systeme tatsächlich verwendet werden und mit welchen Substanzen sie in Berührung kommen, übernimmt New Pig Corporation keine Haftung oder Verantwortung für vorzeitige Ausfälle, die Folge einer unsachgemäßen Verwendung unserer Collapse-A-Tainer-Systeme sind. Eine Leistungsgarantie ist weder beabsichtigt noch impliziert.